

### Basic+自動馬桶

型號 C308 / C408

- 使用前請詳閱使用說明書,並遵守使用規範,所有因錯誤使用 而造成之損壞或產品異常均不在保固範圍內。
- 請將使用說明書妥善收納,以便日後查閱。

# index

杂	垯
×	<b></b> てマ

安全注意事項 ————————————————————————————————————	01
產品規格 ————————————————————————————————————	03
裝箱清單 ————————————————————————————————————	05
產品尺寸 ————————————————————————————————————	06
認識主機 ————————————————————————————————————	07
安裝馬桶 ————————————————————————————————————	08
準備使用 ————————————————————————————————————	10
產品保養	
日常保養 ————————————————————————————————————	11
1.保養主機	
2.保養噴嘴	
特殊情況	12
1.停電/停水	
2.無法使用遙控器操作時	
3.長時間不使用時	
其他	
主機按鍵功能 ————————————————————————————————————	14
故障分析及處理 ————————————————————————————————————	15
預防重大事故之注意事項 ———————	16
限用物質含有情況標示表 ————————————————————————————————————	16

## 安全注意事項

安裝前須詳閱使用說明書,並依照說明進行安裝,請將使用說明書妥善保存以便日後查閱。
為避免人員受傷及財產損失,請嚴格遵守安全警告及注意事項。

2. 若有任何問題敬請聯絡本公司

總公司客服專線:0800-89-8833

客服專線服務時間:週一~週五 08:00~17:00

週六 08:00~12:00

#### 為了避免對使用者或他人造成傷害或財產損失,請務必遵守安全注意事項!

無 視 安 全 注 意 事 項 而 錯 誤 使 用 會 發 生 的 危 險 分 為 兩 級:

▲ 警告	違反警告事項時,可能造成人員死亡或重傷。
▲ 注意	違 反 注 意 事 項 時,可 能 造 成 人 員 受 傷 或 財 產 損 失。

下列標示是為了表示使用產品時重要安全注意事項而使用的。

0	此標示表示不可行,【禁止】之意。
	此標示表示必須【強制】實行的內容。

## ▲ 警告



點燃的香煙及其它燃燒物不能投入馬桶內,否則可能會引起火災。

- 1. 本產品電源要求為110V, 60Hz, 請確保使用電源與本產品額定電壓相符合並確認三芯插座內有可靠的接地,以免觸電或損壞產品。
- 2.勿使用鬆動的電源插座。 不可將主機、插頭放到水中或用水/其他液體沖淋產品, 不可在過於潮濕的環境下使用,以免造成觸電或火災。 電源出現異常、故障時須立即拔下電源插頭並聯繫服務商。



- 3. 嚴禁自行拆解、修理或改造產品,否則可能會引起火災或觸電。
- 4. 嚴禁踩踏、重壓機器,嚴禁將加熱器或重物放置在機器、上蓋、座圈或電源線上,以免造成觸電或產品損壞。
- 5. 嚴禁拉扯插頭電線或用濕手拔插頭,電源插頭須確實插入到底。
- 6. 若您的使用地點溫度低於5°C,或超過48小時,長時間不使用時, 須放掉進水軟管及全自動馬桶中遺留的水(檢查時須切斷電源)。
- 7. 須定期檢查、清潔電源插頭周邊是否有灰塵、髒污。清潔時須將電源插頭拔下 並以乾抹布擦拭。
- 8. 嚴禁兒童玩耍機器,兒童使用時須有成人陪同,應避免兒童獨自使用、接觸產品。
- 9.不可觸摸已經掉入水中的產品,並須立刻拔掉電源插頭。

## ↑ 注意

- 1. 年長者、身體障礙、極度疲勞、飲酒、皮膚病患者或對溫度較不敏感者使用時, 需有人陪同,並將各種功能之溫度調至最低段位。
- 2. 請確保使用的水源為乾淨水源,否則可能導致皮膚發炎等症狀, 若長期未使用產品,請先放掉進水軟管及溫水洗淨便座中遺留的水,以確保水質。
- 4. 不可站立於產品上,不可以本產品做為支撐點。重壓產品可能導致緩降器損壞。
- 5. 不可將手指或其他物品放入或阻塞暖風出風口。
- 6. 不可扭曲進水軟管。
- 7. 不可使用香蕉水/汽油/藥水/殺蟲劑/廁所清潔劑及硬刷毛清潔本產品, 使用錯誤產品、錯誤方式清潔產品,會導致產品外觀受損, 如:變色、產生刮痕等,請使用擰乾的軟布及中性清潔劑擦拭即可。
- 8. 不可將進水管與熱水器出水管連接,進水溫度為3~35°C。
- 9. 不可將電暖爐等加熱器靠近本產品,否則可能會使產品變形、變色、損壞。
- 10. 應避免日光直接照射,否則產品可能產生變色。
- 11. 安裝時應使用原廠的全新軟管、零件,不可自行使用已使用過的軟管。
- 12. 將產品從寒冷或潮濕的地方搬至室內時,請先放置2小時,使機內凝水充分揮發, 再開機使用,以免造成產品短路。






必須遵守

# 產品規格

	額定電壓	110 V,60 Hz			
主機	額定功率	1000 W			
	水壓範圍	最低必要水壓 0.07 MPa (20 /min 流動), 最高水壓 0.8 MPa(靜水壓))			
	電源線	長度約150 cm			
馬桶洗淨水量		4.8 L / 3 L			
	洗淨方式	虹吸噴射式			
馬桶	排污管距	305 mm / 400 mm			
	排污孔外徑	8.8 cm			
	排水方式	地排			
	加熱功率	1200 W			
	溫水溫度	6段調節			
	清洗流量	5段調節			
	清洗方式	後洗淨/移動按摩,前洗淨/移動按摩			
洗淨裝置	清洗位置	5段調節			
	水壓保護	穩壓裝置、自動洩壓裝置			
	防污裝置	放水裝置、噴嘴自動洗淨裝置、防虹吸裝置、防倒流裝置、 過濾裝置			
	安全裝置	水溫傳感器、防空燒裝置、溫度過高防止器、溫度保險絲、 接地保護、漏電保護裝置			
	表面溫度	6段調節			
保溫便座	加熱功率	50 W			
	開合裝置	靜音緩降			
	防低溫燙傷	使用10分鐘後,座溫自動逐漸降到低段			
	安全裝置	入座感應器、溫度傳感器、溫度過高防止器、溫度保險絲			

	夜燈設置	自動、關閉	
<b>貼心設置</b> 用戶碼設定		防止多台產品多個用戶使用時,互相干擾	
	自動沖水	於如廁後自動沖水	
抗菌	部件	座圈、噴嘴	

# 裝箱清單

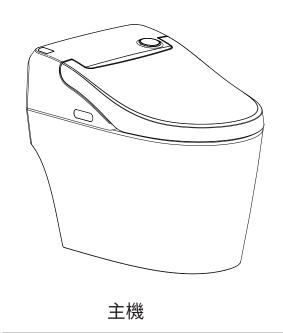



無線遙控器



管路輔助器




安裝紙板




說明書

# 產品尺寸

單位:mm

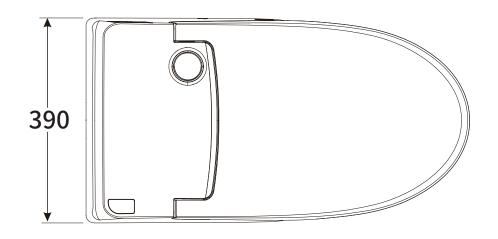

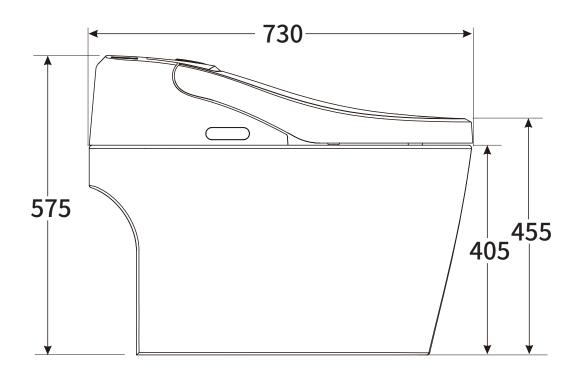

說明書中的產品圖示僅為示意用,產品外觀、樣式以實品為準;本公司保留改進產品的權利。

# 認識主機






## 安裝馬桶


### 1.安裝進水閥


在地面標出排污管的中心線, 依照Basic<sup>+</sup>自動馬桶的尺寸, 在牆面的適當位置安裝進水閥。

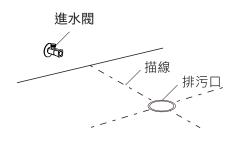

### 2.使用安裝紙板

- 1.將安裝紙板對齊排污口中心線
- 2.根據安裝紙板描繪出相對應的輪廓線
- 3.可自行標記地板膨脹螺絲孔的位置

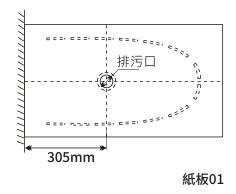


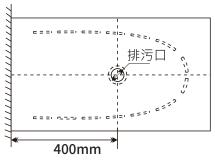

紙板02

### 3.安裝OVERALL全自動馬桶

- 1.將管路輔助器套入馬桶排污口。
- 2.根據描繪出的輪廓線將Basic+自動馬桶裝入 相對應的位置。

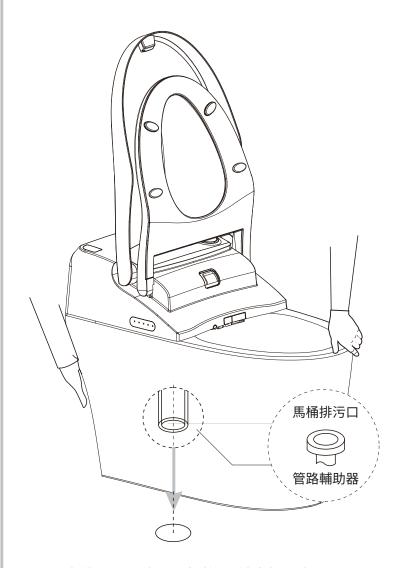

由於Basic+自動馬桶較重,請先掀開座圈,並由2個人配合抬起。

### 4.施打矽利康


在Basic+自動馬桶底部邊緣施打矽利康



提醒:請將排污口周邊的污物清潔乾淨,安裝時 須確保Basic+自動馬桶的排污口與地 面排污口完全密合。

### 5.安裝進水軟管


用全新的進水管連接進水閥以及Basic+自動馬桶的進水口

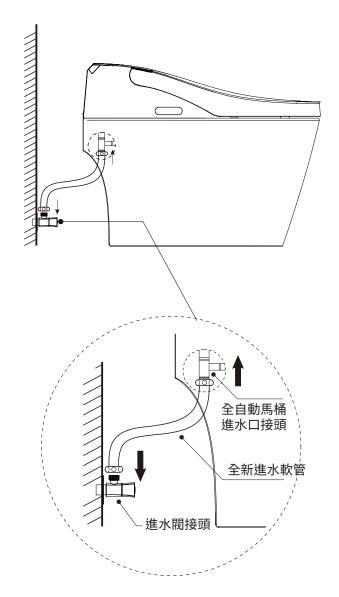

## 準備使用

#### 1.打開進水閥 -

打開進水閥進水,並查看螺紋連接處的密封性, 確保沒有漏水。

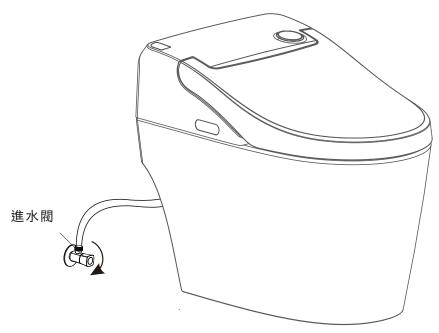

### 2.接通電源

將漏電保護插頭插入電源插座,按下保護開關,電源指示燈亮紅燈,表示通電中。按下漏電測試按鍵,電源指示燈熄滅,表示已無通電狀態。使用中若本插頭發生自動斷電時,請再按下保護開關,若仍再次自動斷電時,則表示使用之電器有漏電現象產生,應先排除漏電事故後,此插頭功能才能恢復正常使用。



#### 3.安全自檢

主機蜂鳴器響一聲,主機電源燈和省電燈閃一下,電源燈量,省電燈不亮,開始自檢。

主機蜂鳴器再響一聲,自檢完成。

## 日常保養

### 保養主體


- 1. 清潔保養或檢查時,須將電源插頭從插座拔除, 否則可能導致觸電或故障。請定期清除附著灰塵 的電源插頭,請拔下插頭並使用乾布擦拭。 拔插頭時,務必握著插頭本體,切勿拉扯電線, 否則會造成電源插頭及電線受損。
- 2. 建議每1~2個月檢查一次電源插頭,並清潔主體。 Basic+自動馬桶為電器類產品,絕不可讓水滲入 產品內部。
- 3. 請使用中性清潔劑清洗馬桶內部,並儘速將清潔劑沖掉,殘留在馬桶上的清潔劑經氣化後進入主體中可能導致故障。
- 4. 請勿用力按壓、拉扯噴桿,噴桿應定期檢查、清潔。 清潔時請使用沾溼擰乾的抹布擦拭,可以視情況使 用中性清潔劑。

長時間未清潔可能導致Basic+自動馬桶的外 觀變色。



### 保養噴嘴

- 1. 從遙控器掛架上取下遙控器,按下『清洗噴嘴』鍵,噴嘴會自動伸出並流出洗淨水。
- 2. 噴嘴自動伸出以後,可以拆下噴嘴清洗。

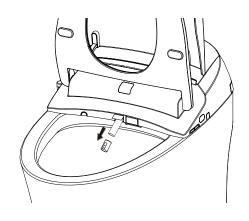

3. 使用沾溼擰乾的柔軟布擦拭,勿用力拉扯噴桿, 否則可能造成噴桿、主機損壞。






**4.** 將噴嘴裝回噴桿·再次按下『清洗噴嘴』鍵·噴桿會自動收回。

# 特殊情況

## 停電/停水


### 1. 停電時的沖水方式

按下大號/小號沖水按鈕,即可沖水。

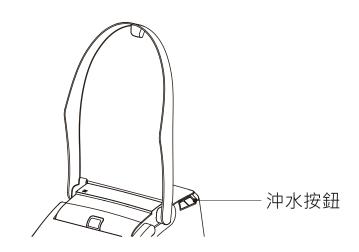

### 2. 停水時的沖水方式 -

以水桶裝滿水,以馬桶槽內為中心進行沖洗,請注意勿讓水溢出。

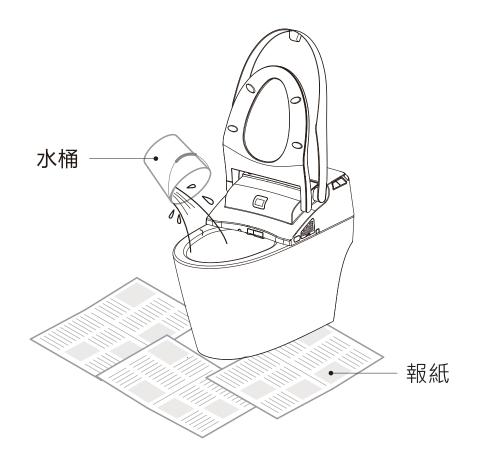

## 無法使用遙控器操作時

#### 1.使用主機側邊的按鍵操作



#### 2.更換電池

- 1.從遙控器掛架上取下遙控器
- 2.打開電池蓋,更換電池
- 3.將換好電池的遙控器放回掛架上
- 4.再次按下主機操作面板上的『電源鍵』, 電源指示燈亮




提醒:更換電池後,個人化功能及省電功能 需重新設定。

### 長時間不使用時

請將水箱內的水放掉,確保衛生。

### 放水的方法

- 1.關閉進水閥
- 2.拔出電源插頭,切斷電源
- 3.放水





注意: 在放水前,必須切斷電源。

## 主機按鍵功能



溫馨提示:(1)主機處於一般模式時,主機電源燈(POWER)亮; 處於省電模式時,省電燈(ENERGY SAVER)亮; 處於待機模式時,主機電源燈及省電燈均熄滅。

(2) 剛開機的所有功能均預設為中間段位,當使用遙控器後,切換到遙控器顯示的功能段位。

# 故障分析與處理

狀況	可能原因	處理方式		
	進水軟管彎折造成阻塞	排除進水軟管彎折		
噴不出水	進水閥處於關閉狀態	打開進水閥		
	自來水停水	等待水源恢復正常		
	進水軟管彎折造成部分阻塞	排除進水軟管彎折		
噴水強度弱	進水閥未完全打開	將進水閥完全打開		
	進水濾網阻塞	清洗進水濾網		
水溫不熱	水溫設定於常溫段位	重新設定水溫段位		
<b>应没</b> 不劫	座溫設定於常溫段位	重新設定座溫段位		
座溫不熱	主機處於待機或省電模式	切換回一般模式後等待約3分鐘		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	斷電	用手將噴桿輕輕推回		
噴桿未縮回 	被異物卡住	清除異物		
断電 時 <b>坦夫伯</b> 4		等待電力恢復		
噴桿未伸出 	未坐到入座感應區	向後將便座坐滿		
遙控器未顯示	<ul><li>遙控器電池正負極裝反</li><li>重新正確安裝電池</li></ul>			
注意	若您的故障狀況為上述幾項,您可先自行處理,若仍無法排解,或您的故障狀況非在上述範圍之內,或您的電源線已損壞,請務必交由專業人員或聯絡本公司處理。 若電源漏電保護開關經常跳開,表示產品已有漏電狀況,請立即切斷電源,並連絡專業人員或本公司處理。			

## 預防重大事故之注意事項

- 1. Basic+自動馬桶為電器產品,因此有一定的壽命。若已長時間使用,(例如:10年以上,依每個家庭使用狀況不同)請斟酌是否更換新機。
- 2.產品長期使用,多少會有劣化的狀況,請定期檢查。若出現故障,請勿繼續使用。

### 售後服務

- 1. 本公司提供產品自購買日起一年保固,安裝及使用前請詳閱使用說明書,所有因錯誤安裝、使用而 造成之損壞均不在保固範圍內,例如:自行拆修、改裝、未按規定電源電壓使用者。
- 2.本公司有權力調整保固、維修所使用之零配件,並可依情況斟酌收費。
- 3.因天災等不可抗力因素造成之產品損壞不在保固範圍內。
- 4.因溫泉、沼氣等天然環境及化學因素造成產品腐蝕、生鏽、損壞,不在保固範圍內。
- 5.欲使用售後服務,須同意本公司售後服務規範,本公司保留售後服務之最終解釋權,詳細售後服務 規範請見0V0官方網站 www.ovotoilet.com

## 限用物質含有情況標示表

設備名稱:一體型智能馬桶座 Equipment name			型號(型式):C308, C408 Type designation (Type)			
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主機	超出 0.1wt%	0	0	0	0	0
遙控器	超出 0.1wt%	0	0	0	0	0
電源線	超出 0.1wt%	0	0	0	0	0
配件	超出 0.1wt%	0	0	0	0	0

備考1. "超出0.1wt%"及 "超出0.01wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. "○"係指該限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. "-"係指該限用物質為排除項目。



本標識內數字表示產品在正常使用狀態的環保使用年限為10年,某些部件也可能有環保使用年限標識,其環保部件使用年限以標識內的數字為準。因型號不同,產品可能不包括主機外的以上部件,請以產品實際銷售配置為準。

#### 環境保護

請勿將本產品及其部件作為普通的生活垃圾處理;請遵守本產品及部件處理的本地法令,並支持回收行動。



京典衛浴

客服專線:0800-89-8833