

## 注意事項 | 為避免人員受傷及財產損失，請嚴格遵守『注意事項』。


- ⚠ 入浴時，請扶著浴缸邊緣、浴缸扶手。
- ⚠ 使用按摩浴缸前，請先將水注滿超過噴水頭位置。
- ⊘ 按摩浴缸缸內無水時，請勿開啟開關使用，否則可能導致馬達空轉損壞。
- ⊘ 不可讓孩童單獨入浴、站立於浴缸邊緣，以免導致受傷。
- ⊘ 不可使用鋼刷、菜瓜布等粗糙表面的清潔用具刷洗浴缸（包含主體及所有配件），否則可能導致產品表面不可逆轉之損害如：刮傷...等，並縮短產品使用壽命。
- ⊘ 不可使用酸、鹼性清潔劑清洗、附著於產品，否則可能導致產品表面受損如：出現變色...等。
- ⊘ 不可將稀釋溶劑、藥品倒入排水口，否則可能導致排水管受損漏水。
- ⊘ 若您要使用浴室磁磚清潔劑，務必先將產品完全覆蓋住、做好保護措施，以免噴灑到產品，造成產品表面受損。
- ⊘ 應避免重力、硬物撞擊，否則可能導致產品功能異常、表面刮傷受損或漏水。

## 日常保養 | 為維持產品美觀以及使用壽命，請參照『日常保養』維護產品。

- ⊙ 日常清潔請使用沾濕乾淨的軟布或海綿，搭配中性/天然清潔劑擦拭即可。
- ⊙ 使用中性/天然清潔劑使用清潔產品後，請於5分鐘內清洗乾淨。
- ⊙ 按摩浴缸建議每月至少啟動 2~3 次。當長時間未使用時，請在使用前將浴缸注滿水，加入中性/天然清潔劑並運轉3~5分鐘，再將水排出。
- ⊙ 定期清洗產品，清除雜質、水垢，可延長產品使用壽命。
- ⊙ 浸泡身體前請先再次確認浴缸內水溫。

**OVO** 京典衛浴

若有任何安裝/使用問題敬請聯絡本公司  
 客服專線：0800-89-8833  
 客服專線服務時間：週一~週五 8:00-17:00



## 砌牆式空缸/按摩浴缸 安裝及使用說明

### 通用版


※ 安裝、使用前請詳閱此說明書，並遵守安裝、使用規範，所有因錯誤安裝或使用而造成之損壞或產品異常均不在保固範圍內。

※ 請將此說明書妥善收納，以便日後查閱。

### 安裝前注意事項

1. 安裝前請先確認浴室空間已完成地面防水處理。
2. 浴缸使用溫度為0-60℃，超過60℃的熱水，可能導致產品壽命縮短、破損而造成漏水、燙傷等財物或人身損失。
3. 安裝完成前請將產品表面用紙板/軟材覆蓋住，以免碰撞導致表面破損、刮傷。
4. 避免重力、硬物撞擊，否則可能導致產品表面刮傷受損或漏水。


### 空缸內容物

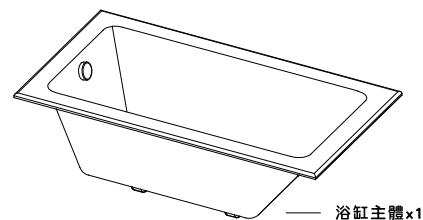

排水軟管 x1

浴缸落水口組 x1

### 按摩浴缸內容物

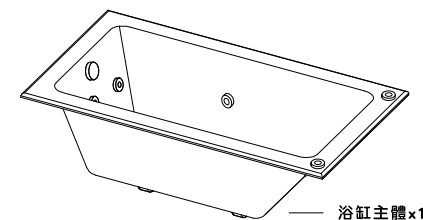

排水軟管 x1

按摩浴缸馬達 x1

浴缸落水口組 x1


示意圖面與實品樣式會有部分差異，請以實品為準。

# 砌牆式空缸 安裝及使用說明

## 一、確認安裝位置

安裝前請先確認安裝浴缸的地面是否平整，以及是否已預留足夠的空間，並做好防水處理。


## 二、確認進、排水位置

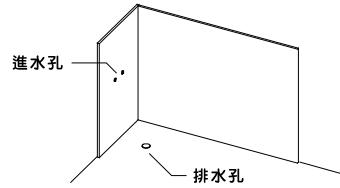

\* 實際進、排水位置應以現場為準。

## 三、建立浴缸支撐結構

於浴缸三邊建立主體的支撐結構，並依支撐腳位置設定底座。

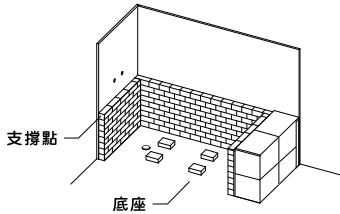


\* 每款浴缸底部結構略有不同，應以實際結構為準

## 四、放置浴缸本體

將浴缸放置於預留的位置，並以水平尺確認浴缸完成面為水平。


\* 擺放浴缸時請與牆面預留約3mm的空間。

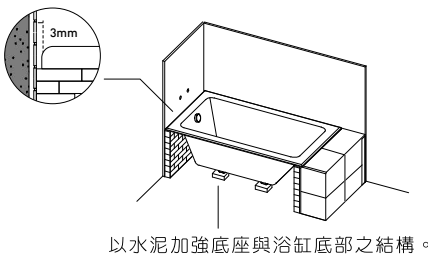

## 五、安裝排水件

浴缸定位完後，請確認排水軟管是否銜接確實。


關閉浴缸排水件並注入水，水位超過浴缸一半以上，確認排水連接處是否有漏水。

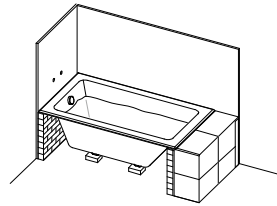

## 六、安裝浴缸前牆

### 砌磚式前牆 \* 浴缸檢修口為選購產品


於浴缸砌牆邊建構矮牆，並在靠近排水位置安裝浴缸檢修口，再鋪設磁磚。

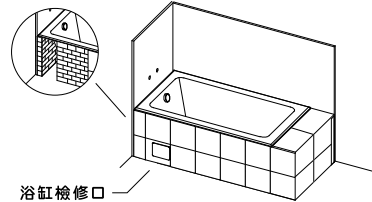

於浴缸周圍施打矽利康。

### 活動式、固定式前牆 \* 部分產品

\* 將活動式前牆鎖上浴缸，並在邊界處以防水填縫材料填補縫隙。  
\* 固定式前牆浴缸則於邊界處以防水填縫材料填補縫隙即可。

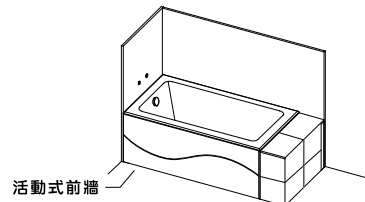


於浴缸周圍施打矽利康。

# 按摩浴缸 安裝及使用說明

## 一、確認安裝位置

安裝前請先確認安裝浴缸的地面是否平整，以及是否已預留足夠的空間，並做好防水處理。


## 二、確認進、排水及電源位置

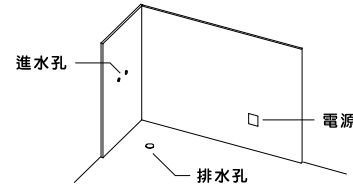

\* 實際進、排水位置應以現場為準。

## 三、建立浴缸支撐結構

於浴缸三邊建立主體的支撐結構，並依支撐腳位置設定底座。

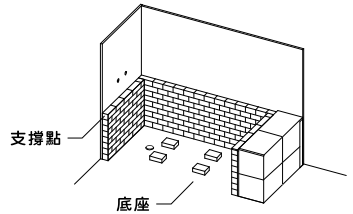


\* 每款浴缸底部結構略有不同，應以實際結構為準

## 四、放置浴缸本體

將浴缸放置於預留的位置，並以水平尺確認浴缸完成面為水平。


\* 擺放浴缸時請與牆面預留約3mm的空間。

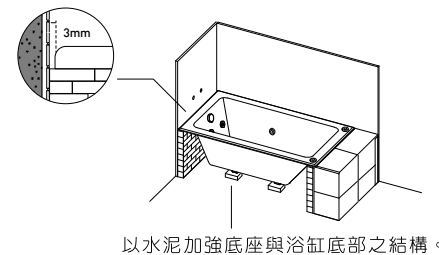

## 五、安裝排水件

浴缸定位完後，請確認排水軟管是否銜接確實。


關閉浴缸排水件並注入水，水位超過按摩浴缸噴頭10cm以上，確認排水連接處是否有漏水，並啟動馬達，查看按摩功能是否正常運行。

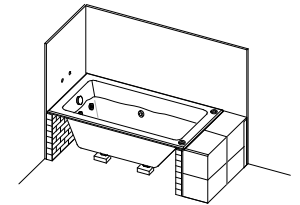

## 六、安裝浴缸前牆

### 砌磚式前牆 \* 浴缸檢修口為選購產品


在浴缸砌牆邊建構矮牆，並在靠近排水、馬達的位置留下檢修口，以水泥在矮牆外側鋪設磁磚。

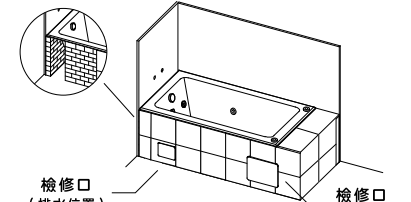

於浴缸周圍施打矽利康。

### 活動式、固定式前牆 \* 部分產品

\* 將活動式前牆鎖上浴缸，並在邊界處以防水填縫材料填補縫隙。  
\* 固定式前牆浴缸則於邊界處以防水填縫材料填補縫隙即可。

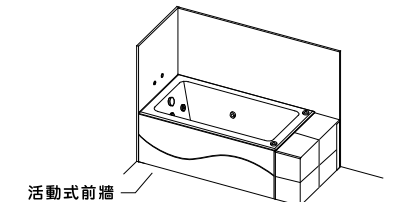

於浴缸周圍施打矽利康。